

# Technisches Datenblatt

Cabletool Art.Nr.: 240001




## Technische Daten:

Masse: Ø 50/15, L 118 mm  
Gewicht: ca. 53 g  
Material: PA 2200  
Bohrer: Ø 2, ca. 14mm

### Schritt 2

Büchelstecker einschrauben:

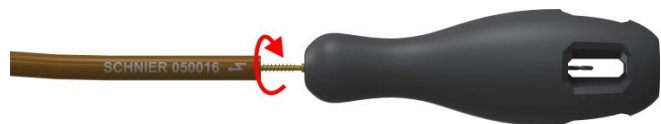

## Verwendung:

**ACHTUNG!** Nur für die HS-Kabel **050016** und **050019**.

Zur Installation von HS-Anschlusssteckern oder Ringösen muss der Leiter des HS-Kabels vorgebohrt werden.

Am Cabletool seitlich befindet sich ein Innensechskant zur Aufnahme der SCHNIER 4mm Büchelstecker Typ HAN 11/02. Der Büchelstecker kann somit mit dem Cabletool komfortabel in das HS-Kabel eingeschraubt werden.

### Schritt 1

Kabel vorbohren:



Den Leiter des HS-Kabels ca. 14mm tief vorbohren (bis Anschlag Cabletool)